


レンタル携帯電話サービス アメリカ本土・ハワイ



Global Mobile

Sanyo 3810

ユーザーマニュアル

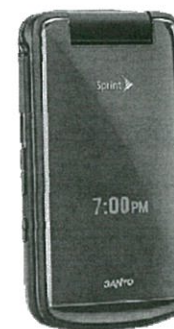



1. 各部の名称と機能

■キーとコネクタ



※現地で電源を入れると、自動的に現地時間に設定されます。
 ※日本で電源を入れると、自動的にご案内メールが届く場合があります。料金は発生しません。



2. 電源を入れる/切る

- ▼ 【END】ボタンを2秒以上押し続けて電源を入れます。

待受画面が表示されます。

待受画面で、メニュー/OKボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

- ▼ 【END】ボタンを2秒以上押し続けて電源を切ります。

現地で電源を入れると、自動的に現地時間に設定されます。



3. 電話をうける

- ▼ 【TALK】ボタンを押します。

※アメリカでは、携帯電話システム上、電話を受けた際に着信料金が掛かります。

◎着信音量の調節

左側面の(上下)ボタンで受信音量を調節します。

下ボタンを押し続けると、サイレントモード設定が出来ます。

- ▼ 【END】ボタンを押して、通話を終了します。



4. 電話をかける -国内電話-

- ▼ 相手先の電話番号(10ケタ)を押します。

- ▼ 【TALK】ボタンを押します。

例) 808-999-6666へかける場合
 ⇒ 808-999-6666 【TALK】ボタン

- ▼ 【END】ボタンを押して、通話を終了します。

※フリーダイヤルにかける場合も、国内通話料金が掛かります。
 ※間違えて入力した場合、「BACK」キーを押すと、数字を削除出来ます。



4. 電話をかける -国際電話-

※日本にかける場合は、国際電話になります。

「011」 相手先国番号 最初の「0」を省いた相手先電話番号
(日本81) (例: 東京03→3、携帯090→90)

▼ 数字の「011」を押します。

▼ 国番号(日本81)を入力します。

▼ 市外局番の初めの「0」を省いた相手先電話番号を入力します。携帯電話へかける場合も初めの「0」をとります。

例: グローバルモバイル(03-3265-1058)へかける場合

011-81-3-3265-1058

例: 日本携帯電話(090-9999-6666)へかける場合

011-81-90-9999-6666

▼ 【TALK】ボタンを押します。

▼ ENDキーを押して通話を終了します。

※間違えて入力した場合、「BACK」キーを押すと、数字を削除出来ます。



5. メニュー機能の説明

待受画面で、MENU/OKボタンを押すとメニュー画面が表示されます。

※左選択ボタンを押すとメニュー表示が変更されます。

※各アイコンを選択後、MENU/OKボタンを押すとメニューリストが表示されます。

5-1	5-2	5-3
5-4	5-5	5-6
5-7	5-8	5-9
5-10	5-11	5-12

- 5-1 Web (こちらのサービスはご利用頂けません)
- 5-2 Bluetooth (こちらのサービスはご利用頂けません)
- 5-3 Calendar (スケジュール管理)
- 5-4 History (通話履歴)
- 5-5 Missed Alerts (不在着信等)
- 5-6 My Stuff (こちらのサービスはご利用頂けません)
- 5-7 Photos (カメラ機能)
- 5-8 Messages (メールサービス)
- 5-9 Contacts (アドレス帳登録等)
- 5-10 Settings (待受画面、着信音等の設定)
- 5-11 Tools (アラーム等)
- 5-12 shopping (こちらのサービスはご利用頂けません)

■ 5-1 Web (こちらのサービスはご利用頂けません)

■ 5-2 Bluetooth (こちらのサービスはご利用頂けません)

■ 5-3 Calendar (スケジュール管理)

■ 5-4 History (通話履歴)

メニュー画面の【History】を選択すると着信履歴が表示されます。

◎待ち受け画面で、発信キーTALKボタンを押すと、すべての通話履歴が表示されます。

■ 5-5 Missed Alerts (不在着信等)

メニュー画面の【Missed Alerts】を選択すると不在着信履歴が表示されます。

■ 5-6 My Stuff (こちらのサービスはご利用頂けません)

■ 5-7 Photos (カメラ機能)

メニュー画面の【Photos】を選択するとカメラ撮影が可能です。
画像の送受信はできません。

■ 5-8 Messages (メールサービス)

■■■メールを受信する■■■

メールを受信すると、待受画面にメールアイコンが表示されます。

▼ メニュー画面の【Messages】を選択します。

【3.Text Message】に受信メール数が表示されます。

▼ 【3.Text Message】を選択します。

▼ MENU/OKキーで選択します。

※【左セレクションキー[Reply]】を選択すると、返信出来ます。

■■■SMSメールを送信する■■■

▼ メニュー画面の【Messages】を選択します。

▼ 【2.Send Message】を選択します。

メッセージタイプを選択する画面が表示されます。

▼ 【1.Text Message】を選択します。

メールタイプを選択する別画面が表示されますので「Text Message」を選択し、MENU/OKボタンを押します。

▼ 【右選択ボタン[New Address]】を選択します。

あて先を入力する別画面が表示されますので「Phone Number」に送信先の電話番号を入力し、【左選択ボタン[CONTINUE]】を押します。

①アメリカの携帯電話へ送信する場合

あて先に相手先の電話番号(10ケタ)を入力します。

例) 808-999-6666へ送信する場合
⇒ 8089996666

②日本の携帯電話へ送信する場合

あて先に、【011】を入力し、日本国番号【81】を入力、続けて初めの“0”省いた携帯電話番号を入力します。

例) 090-9999-6666へ送信する場合
⇒ 011819099996666

▼ MENU/OKボタンを選択すると本文入力画面が表示されます。

半角英数字159字まで入力が可能です。

▼ 【左セレクションボタン[Send]】で送信します。

※全角(2バイト)文字、日本語には対応していません。

※1回の「最大入力可能文字数」は、半角英数159字までです。

※メール内で使用可能な文字は、スペースも含め「半角英数字」のみです。
件名や本文に、全角文字や日本語が使用されていると、送受信出来ません。

■■■SMSメール以外の方法でメールを送信する■■■

▼ メニュー画面の【Messages】を選択します。

▼ 【2.Send Message】を選択します。

メッセージタイプを選択する画面が表示されます。

▼ 【1.Text Message】を選択します。

メールタイプを選択する別画面が表示されますので「Text Message」を選択し、MENU/OKボタンを押します。

▼ 【右選択ボタン[New Address]】を選択します。

あて先を入力する別画面が表示されますので「or Email Address:」に相手先のメールアドレスを入力し、【左選択ボタン[CONTINUE]】を押します。
※「@」等の記号は数字の「1」を押して表示できます。

例) info@globalmobile.co.jpへ送信する場合
⇒ info@globalmobile.co.jp

▼ MENU/OKボタンを選択すると本文入力画面が表示されます。

半角英数字159字まで入力が可能です。

▼ 【左セレクションボタン[Send]】で送信します。

※全角(2バイト)文字、日本語には対応していません。
※1回の「最大入力可能文字数」は、半角英数159字までです。
※メール内で使用可能な文字は、スペースも含め「半角英数字」のみです。
件名や本文に、全角文字が使用されていると、送受信出来ません。

■■■SMSメール以外の方法でメールを受信する■■■

お客様のメールアドレスは下記のとおりです。
こちらのアドレスに送信していただければ受信が可能です。

XXXXXXXXXX@messaging.sprintpcs.com

※「X」は、ご利用者様の10ケタの電話番号です

■ 5-9 Contacts (アドレス帳登録等)

▼ メニュー画面の【Contacts】を選択します。

▼ 【+ Add New...】を選択します。
別画面が表示されますので「New Contact」を選択し、MENU/OKボタンを押します。

▼ アドレス帳登録画面が表示されます。
(Add Name)に名前、(Add Number)に電話番号を入力しMENU/OKボタンを押します。

番号タイプを選択する別画面が表示されますので【Mobile】等を選択し、MENU/OKボタンを押します。

▼ 左操作ボタン【DONE】で登録します。

■ 5-10 Settings (待受画面、着信音等の設定)

着信音量・着信音の設定

①メニュー画面の【Settings】を選択します。

②【2.Volume】を選択し、【1.Incoming Ringer】で音量設定ができます。
※Vibrate機能のON/OFFは、左選択ボタンから設定/解除できます。

③ MENU/OKキーで設定します。

■ 5-11 Tools (アラーム等)

アラーム設定

①メニュー画面の【Tools】を選択します。

②【1.Alarm】を選択します。

③時間、アラーム音等を選択します。

④【左選択ボタン[SAVE]】で設定します。

◎5パターン登録が出来ます。

◎登録されると、メニュー画面にアイコンが表示されます。

■ 5-12 shopping (こちらのサービスはご利用頂けません)



充電について

付属の充電器は、アメリカ現地でそのままご利用頂けます。
日本での充電も可能です。

ご出発前に、電源を入れたままにしておきますと、充電が切れてしまいますので、ご利用方法等をご確認頂きましたら、電源を切って保管して下さい。

充電時間は、ネットワークおよび使用方法、環境によって異なりますが、約2時間から4時間が適切な充電時間です。
尚、充電完了後の長時間の接続は避けて下さい。



ご返却方法

**グローバルモバイルは、レンタル携帯電話サービスです。
ご帰国後、携帯電話を必ずご返却下さい。**

◆ご帰国日を含む3日以内にご返却(発送手続き)をお願いいたします。
(ご帰国日を含む3日以内の消印有効)

◆返却の際は同封の「返却用封筒」に「携帯電話・充電器」を入れ、郵便局、その他の宅急便等でご返却ください。


※返却用封筒以外の封筒、箱をご利用いただいても問題ございません。
※3日以内に発送手続きされない場合、4日目から1日あたり800円の延滞料金が発生します
※3日以内にご返却ください。

※航空便が送れない場合は、ご帰国日を含む3日以内に自動車便(陸便)や船便にてご返却ください。(ご帰国日を含む3日以内の消印有効)

※飛行機が遅れた場合など、事情があつて返却が遅れる場合はご連絡ください。

※返却の際の送料はお客様負担とさせていただきます。

返信用封筒

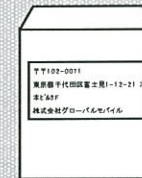

同封の返却用封筒に、

携帯電話セット【携帯電話・充電器】

を入れて、
郵便局・その他の宅急便等で返却して下さい。
※返却用封筒以外の封筒や箱をご利用頂いても問題
ありません。



返却先・お問合せ先

株式会社グローバルモバイル

〒102-0071 東京都千代田区富士見1-12-21 本木ビル3F

TEL:03-3265-1058(日本時間平日10:00-18:00)

FAX:03-3265-1059

Email: info@globalmobile.co.jp

URL: <http://www.globalmobile.co.jp>